

adlerette

Gebrauchsanleitung für die
Automatic - Koffernähmaschine 300

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	1
Übersichtstafel	3
Aufstellen der Nähmaschine	4
Einfädeln des Oberfadens	5—6
Auswechseln der Nadel	7
Nadel und Faden	8
Auswechseln der FüÙe	9
Herausnehmen des Spulengehäuses	10
Aufspulen des Unterfadens	11
Einfädeln des Unterfadens	12
Einlegen des Spulengehäuses	13
Einstellen des Nähfußdruckes (Abheben des Armdeckels)	14
Änderung der Fadenspannung	15
Einstellen der Stichlänge	16
Einstellen der Stichbreite und Stichlage	17
Ingangsetzen der Nähmaschine und Nähen	18—19
Pflege der Maschine (Reinigen u. Ölen)	20
Pflege des Motors	21
Auswechseln der Glühbirne	22
Stopfen (Muster stopfen, Flicker stopfen, Strümpfe stopfen)	23—25
Falten und Parallelnähte	26
Reißverschluß einnähen, Wattierarbeit	27
Säumen	28
Kelim	29

Smyrna	29
Zweinadelnähte	30
Biesen	31
Jetzt nähen wir Zickzack	32
Muster einiger Zickzack-Nähte	32
Zickzack-Nähte an der Kante	33
Ziernähte nähen	33
Handgesteuerte Ziernähte	34
Der haltbarste Wäscheflicker mit Zickzack-Naht	35
Elastische Nähte in Trikot	36
Spitzen und Einsätze anketteln	37
Knopflöcher 10mal schneller	38
Knöpfe, Haken, Ösen	39
Kurbeln	39
Applikation	40
Rollsaum	41
Muschelsaum	41
Lochstickerei	42
Sticken im Rahmen	43
A jour	44
Monogramme	44
Automatisch nähen	45—48
Normalzubehör	49
Nach dem Nähen	50
Was tue ich bei	51—52
Wichtiger Hinweis	53

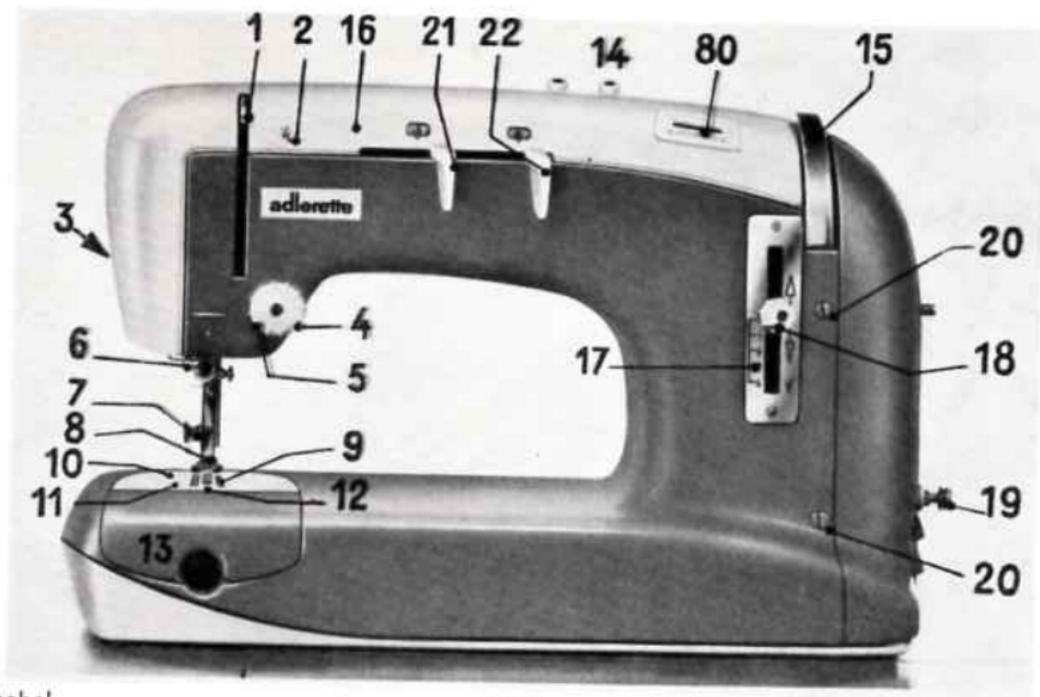


Abb. 1

- 1 Fadenhebel
- 2 Fadenführung
- 3 Füßchen-Lüfterhebel
- 4 Oberfadenspannung
- 5 Fadenanzugsfeder
- 6 Fadenführung
- 7 Füßchen-Bef. Schraube
- 8 Nähfuß
- 9 Transporteur
- 10 Bohrung für Stopfplatte
- 11 Stichplatte
- 12 Kordelführung zum Biesennähen

- 13 Stichplatten-Deckschieber
- 14 Garnrollenhalter-Loch
- 15 Handrad
- 16 Armdeckel
- 17 Stichsteller-Skala
- 18 Stichsteller-Hebel
- 19 Fadenführung zum Spulen
- 20 Gehäusedeckel-Bef. Schraube
- 21 Stichbreiten-Hebel (0-4,5 mm)
- 22 Stichlagen-Hebel (links-zentral-rechts)
- E0 Automatic-Öffnung für Nähschablonen

Herausnehmen des Spulengehäuses

Öffnen Sie durch Hervorziehen den Schieber 13 (Abb. 7).

Nehmen Sie das Spulengehäuse 35 (Abb. 8) mit der Spule 36 heraus.

Die Spule 36 (Abb. 9) fällt von selbst heraus, wenn Sie das Spulengehäuse umdrehen.

10


Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

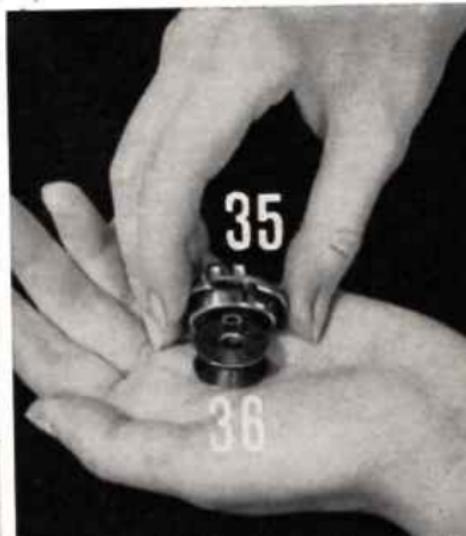

Automatisch nähen mit Nähschablonen

Jeder Adlerette 300 sind im Normalzubehör in einer kleinen Tasche fünf Nähschablonen beige packt. (Abb. 87 zeigt die Nähschablone 1/2).

Mit jeder dieser Nähschablonen können Sie zwei schöne Ziernähte nähen.

Auf der nächsten Seite finden Sie deshalb die Abbildungen sämtlicher automatischer Ziernähte, die leicht und ohne komplizierte Einstellung hergestellt werden können.

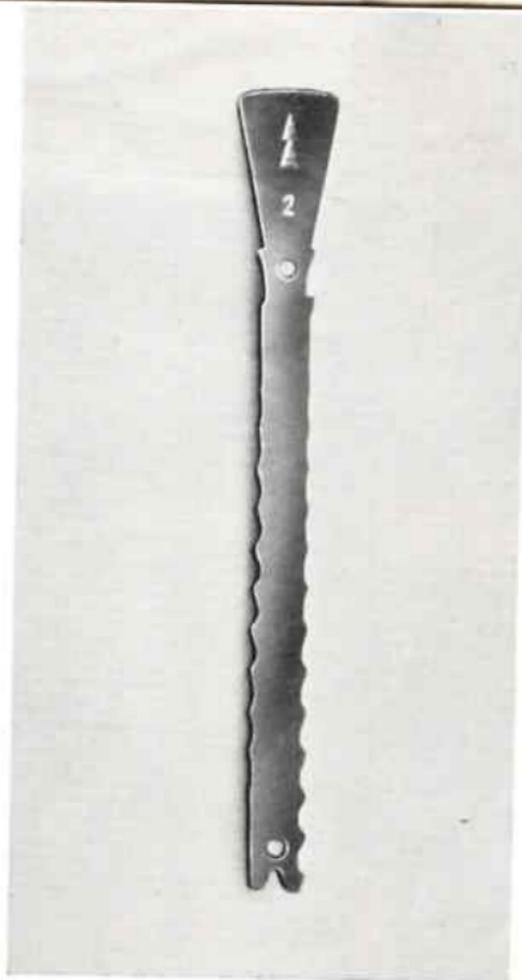


Abb. 87